



# HUAWEI MediaPad

Manual del usuario

# Contenidos

---

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>1</b>
1.1	Bienvenido .....	1
1.2	Descripción rápida de la HUAWEI MediaPad.....	1
1.3	Instalación de la tarjeta microSD .....	2
1.4	Encendido y apagado de la HUAWEI MediaPad .....	3
1.5	Carga de la batería .....	3
1.6	Información importante de la batería .....	4
1.7	Sugerencias para el ahorro de energía .....	5
1.8	Operaciones en la pantalla táctil .....	5
1.9	Pantalla principal .....	7
1.9.1	Descripción rápida de la pantalla principal .....	7
1.9.2	Extensiones de la pantalla principal .....	8
1.9.3	Personalización de la pantalla de inicio .....	10
1.10	Bloqueo y desbloqueo de la pantalla .....	14
1.10.1	Bloqueo de la pantalla .....	14
1.10.2	Cómo establecer el período de tiempo límite de espera de la pantalla .....	14

1.10.3 Desbloqueo de la pantalla .....	15
1.10.4 Cómo establecer un patrón de desbloqueo de pantalla .....	15
1.11 Iconos de navegación.....	16
1.12 Cómo abrir la lista de ajustes .....	16
1.13 Conexión de la tableta a la PC.....	18
1.14 Conexión de la tableta a la TV .....	19
<b>2 Introducción de texto.....</b>	<b>21</b>
2.1 Selección de un método de introducción de texto .....	21
2.2 Teclado Android .....	22
2.3 Teclado de Huawei.....	23
2.4 Teclado Swype.....	24
2.5 Edición de texto .....	25
<b>3 Redes inalámbricas.....</b>	<b>26</b>
3.1 Wi-Fi .....	26
3.1.1 Activación y desactivación de la función Wi-Fi .....	26
3.1.2 Ajustes de Wi-Fi .....	26
3.1.3 Conexión a una red Wi-Fi .....	27
3.2 Bluetooth .....	28
3.2.1 Activación y desactivación de la función Bluetooth .....	28

3.2.2 Acceso a ajustes Bluetooth .....	28
3.2.3 Conexión a otro dispositivo Bluetooth.....	29
3.2.4 Desconexión o desemparejamiento de dispositivos Bluetooth.....	30
<b>4 Navegador.....</b>	<b>31</b>
4.1 Navegación de una página web.....	31
4.2 Marcadores .....	33
4.3 Descarga de archivos.....	33
<b>5 Correo electrónico .....</b>	<b>35</b>
5.1 Cómo abrir correos electrónicos .....	35
5.2 Cómo añadir y eliminar cuentas de correo electrónico .....	35
5.2.1 Ajustes de cuentas de correo electrónico .....	35
5.2.2 Eliminación de cuentas de correo electrónico .....	35
5.3 Envío y recepción de correos electrónicos .....	36
5.3.1 Edición y envío de correos electrónicos .....	36
5.3.2 Cómo leer correos electrónicos .....	36
5.3.3 Otras operaciones .....	36
<b>6 Contactos .....</b>	<b>37</b>
6.1 Acceso a contactos.....	37
6.2 Creación de contactos.....	37

6.3 Edición de información detallada de contactos .....	37
6.4 Eliminación de contactos .....	38
6.5 Combinación de contactos .....	38
7 Multimedia .....	39
7.1 Grabadora de audio.....	39
7.2 Cámara y grabadora de vídeo.....	39
7.2.1 Pantalla de la cámara .....	40
7.2.2 Pantalla de la grabadora de vídeo .....	41
7.3 Galería.....	42
7.3.1 Cómo abrir la Galería .....	42
7.3.2 Visualización de imágenes .....	43
8 Aplicaciones .....	44
8.1 Calendario .....	44
8.2 Alarmas .....	45
9 Preguntas frecuentes .....	46
10 Advertencias y precauciones.....	48
11 Información personal y seguridad de datos .....	54
12 Aviso legal.....	55

# 1 Introducción

---

## 1.1 Bienvenido


Gracias por elegir la HUAWEI MediaPad como su socia y asistente en las tareas diarias. La HUAWEI MediaPad es una tableta inteligente que muestra imágenes, audio y vídeo de gran calidad, así como convenientes servicios de información y de red.



Las figuras de este manual se proveen exclusivamente a modo de referencia. El aspecto y las funciones de pantalla del producto pueden variar ligeramente según la versión del producto adquirido.

---

## 1.2 Descripción rápida de la HUAWEI MediaPad

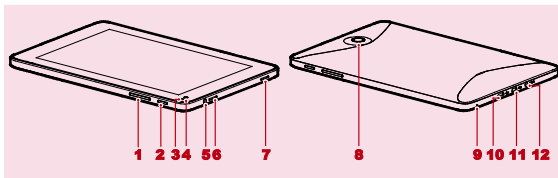

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Tecla de volumen           |
| 2 | Botón de encendido/apagado |
| 3 | Sensor de luz              |
| 4 | Cámara delantera           |
| 5 | Entrada para auriculares   |
| 6 | Altavoz                    |

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 7  | Altavoz                  |
| 8  | Cámara principal         |
| 9  | Microfófono              |
| 10 | Puerto micro USB         |
| 11 | Puerto HDMI              |
| 12 | Entrada para el cargador |




El adaptador USB provisto con la HUAWEI MediaPad se puede utilizar para conectar un teclado, un ratón o una unidad flash USB con la HUAWEI MediaPad.

### 1.3 Instalación de la tarjeta microSD



No retire la tapa de la cámara principal.

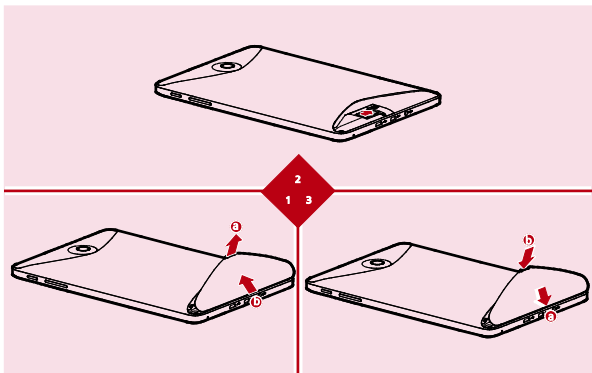

1. Retire la tapa trasera.
2. Instale la tarjeta microSD.

3. Vuelva a colocar la tapa trasera.

## 1.4 Encendido y apagado de la HUAWEI MediaPad

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que la HUAWEI MediaPad vibre. De este modo, se enciende la HUAWEI MediaPad. La primera vez que encienda la tableta, complete el proceso de ajustes siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para apagar la HUAWEI MediaPad, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que aparezca en pantalla un cuadro de diálogo y luego pulse **Aceptar** en dicho cuadro de diálogo.



---

Cuando la HUAWEI MediaPad esté encendida o no funcione correctamente, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. Suéltelo y manténgalo pulsado nuevamente hasta que la HUAWEI MediaPad vibre, lo cual indica que se ha reiniciado.

---

## 1.5 Carga de la batería




---

Antes de cargar, instale el anillo magnético como indica el esquema de instalación unido al cable de alimentación.

---

Para cargar la batería de la HUAWEI MediaPad, conecte el cargador a la entrada para el cargador y enchufe el cargador a la toma de corriente, tal como se muestra en la siguiente figura.



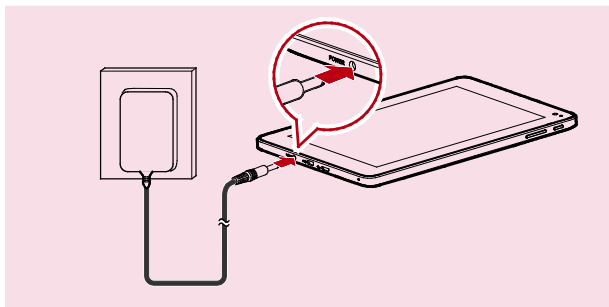

## 1.6 Información importante de la batería

- ✓ La primera vez que cargue la batería, hágalo durante al menos 6 horas para garantizar que la HUAWEI MediaPad muestre la información de la batería adecuadamente.
- ✓ Si la batería no ha sido utilizada por un largo período o la batería se ha descargado, es posible que no se pueda encender la tableta inmediatamente después de comenzar a cargar la batería. Esto es normal. Deje cargar la batería durante unos minutos con la tableta apagada antes de tratar de encenderla.
- ✓ Cuando se utilizan servicios de datos, la tableta consumirá más energía y, por lo tanto, disminuirá el período durante el cual se puede utilizar el equipo entre carga y carga.






- ✓ El tiempo necesario para cargar la batería en forma completa depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- ✓ Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, la HUAWEI MediaPad da un aviso y muestra un mensaje en pantalla. Cuando la batería se haya descargado casi por completo, la HUAWEI MediaPad se apagará en forma automática.


## 1.7 Sugerencias para el ahorro de energía

- ✓ Cuando la HUAWEI MediaPad no esté en uso, apague la luz de fondo de la pantalla.
- ✓ Reduzca el tiempo de desactivación de la luz de fondo de la pantalla cuando la tableta está inactiva.
- ✓ Reduzca el brillo de la pantalla.
- ✓ Baje el volumen.
- ✓ Desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso.
- ✓ Desactive la conexión Wi-Fi cuando no esté en uso.
- ✓ Apague el receptor de GPS de la tableta cuando no esté en uso.
- ✓ Desactive la función de servicios de datos cuando no esté en uso.

## 1.8 Operaciones en la pantalla táctil


La pantalla táctil permite gestionar las aplicaciones y los elementos de pantalla fácilmente con los dedos. La HUAWEI MediaPad permite realizar las siguientes operaciones.








<b>Operación</b>	<b>Descripción</b>
<p data-bbox="106 137 168 158">Pulsar</p> 	<p data-bbox="274 137 933 215">Consiste en puntear aplicaciones u otros elementos con el dedo para abrirlos o seleccionarlos. Por ejemplo, pulse el teclado en pantalla para introducir letras, números o símbolos.</p>
<p data-bbox="106 279 197 329">Mantener pulsado</p> 	<p data-bbox="274 279 933 357">Consiste en pulsar un elemento con el dedo y no soltarlo hasta que la tableta responda. Por ejemplo, mantenga pulsado un elemento para abrir el menú de accesos directos de dicho elemento.</p>
<p data-bbox="106 450 189 471">Arrastrar</p> 	<p data-bbox="274 450 914 528">Consiste en mantener pulsado un elemento y moverlo a la posición deseada. Por ejemplo, arrastre un icono de acceso directo a la papelera de reciclaje para eliminarlo.</p>
<p data-bbox="106 592 184 613">Deslizar</p> 	<p data-bbox="274 592 933 699">Consiste en mover rápidamente el dedo sobre la pantalla en forma vertical u horizontal. Por ejemplo, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o hacia la derecha o la izquierda para cambiar de foto.</p>
<p data-bbox="106 734 208 784">Pulsar dos veces</p> 	<p data-bbox="274 734 906 784">Consiste en tocar la pantalla dos veces rápidamente. Por ejemplo, toque una página web dos veces para acercarla.</p>

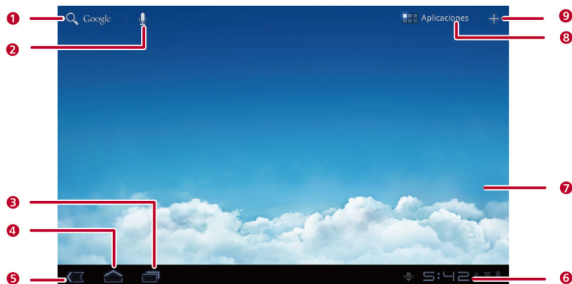Operación	Descripción
Pellizcar 	Consiste en juntar los dedos y luego separarlos. Por ejemplo, al mirar fotos junte los dedos para alejar la imagen y haga lo opuesto para acercarla.

## 1.9 Pantalla principal

### 1.9.1 Descripción rápida de la pantalla principal




N.º	Descripción
1	Pulse  para abrir el cuadro de búsqueda de texto. Introduzca texto en el cuadro para buscar contenido coincidente.
2	Pulse  para abrir el cuadro de búsqueda por voz. Hable para realizar la búsqueda según se especifique.
3	Pulse  para ver las últimas aplicaciones utilizadas y las aplicaciones en ejecución.
4	Pulse  para volver a la pantalla de inicio.
5	Pulse  para volver a la pantalla anterior.
6	Permite visualizar, entre otros, la hora, el estado de la red Wi-Fi y de las señales, y el nivel de carga de la batería. Para abrir el panel de notificaciones, pulse el reloj digital.
7	Permite visualizar los widgets y los accesos directos de las aplicaciones.
8	Pulse  para acceder a la pantalla de aplicaciones.
9	Pulse  para abrir la pantalla de personalización.




Según los ajustes predeterminados del producto adquirido, la pantalla de inicio puede tener un aspecto diferente. La figura anterior se provee exclusivamente a modo de referencia.

### 1.9.2 Extensiones de la pantalla principal

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha de la pantalla principal para cambiar de extensión.

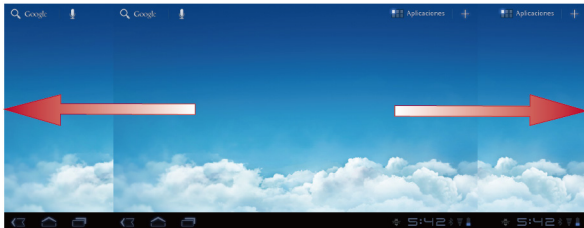

También es posible mantener pulsada un área en blanco de la pantalla principal o de sus extensiones para ver las miniaturas de la pantalla. Luego se puede pulsar la miniatura de la pantalla que se desea visualizar.

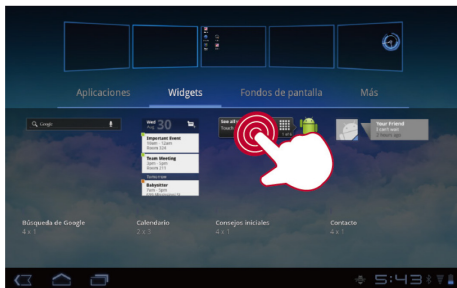

### 1.9.3 Personalización de la pantalla de inicio

Si hay espacio suficiente, se pueden añadir elementos como accesos y widgets a la pantalla principal. También es posible cambiar el fondo de pantalla según lo desee.

#### Cómo añadir elementos


1. Deslice el dedo por la pantalla principal o sus extensiones hasta donde desee añadir el elemento.
2. Pulse **+** en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulse uno de los tipos de elemento que aparecen en pantalla, por ejemplo **Widgets** o **Aplicaciones**.
4. Pulse el elemento que desea añadir a la pantalla principal. El icono del elemento seleccionado se añadirá en forma automática a la pantalla principal.



### Cómo mover elementos


Mantenga pulsado un icono en la pantalla principal, arrástrelo hasta la ubicación deseada y luego suéltelo.



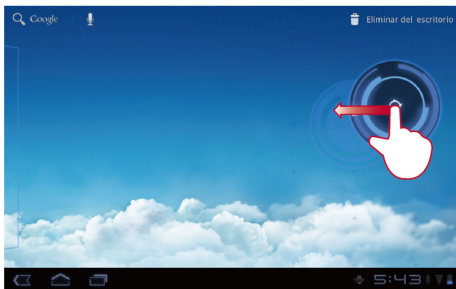

### Cómo eliminar elementos

1. Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar hasta que aparezca en pantalla la papelera de reciclaje.
2. Sin levantar el dedo del icono, arrástrelo hasta la papelera.
3. Cuando el icono del elemento se encuentre sobre la papelera, levante el dedo para soltarlo.

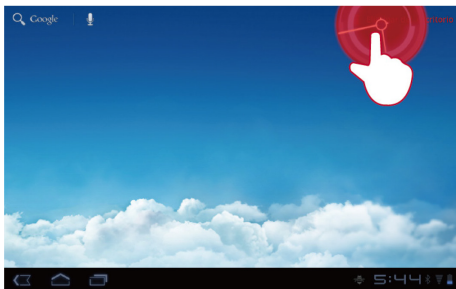

### Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse **+** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulse **Fondos de pantalla** para seleccionar una imagen y configurarla como fondo de pantalla.



## 1.10 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

### 1.10.1 Bloqueo de la pantalla


- ✓ Cuando la HUAWEI MediaPad está encendida, pulse el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla.
- ✓ Si la HUAWEI MediaPad permanece inactiva durante un período preestablecido, la pantalla se bloqueará en forma automática.

### 1.10.2 Cómo establecer el período de tiempo límite de espera de la pantalla

Para configurar el tiempo de inactividad después del cual la pantalla de HUAWEI MediaPad se apagará y bloqueará automáticamente, pulse **Configurar > Pantalla > Tiempo de espera**.

### 1.10.3 Desbloqueo de la pantalla

1. Pulse la tecla de encendido/apagado para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono de desbloqueo hasta cualquier punto del círculo que encierra el icono.

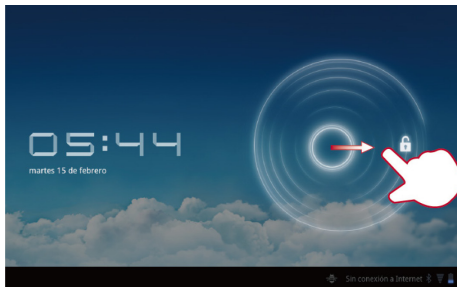


---

Si ya ha configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, dibújelo para desbloquearla.









---

### 1.10.4 Cómo establecer un patrón de desbloqueo de pantalla

1. Pulse  > **Configurar**.
2. Pulse **Ubicación y seguridad** > **Configurar bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3. Configure el patrón de desbloqueo de la pantalla como se indica.


## 1.11 Iconos de navegación


Los siguientes iconos se utilizan comúnmente en la pantalla principal o en las pantallas de otras aplicaciones. Pulse los iconos para llevar a cabo las siguientes operaciones:


Pulse...	Para...
	Regresar a la pantalla anterior.
	Volver a la pantalla principal.
	Acceder a la lista de aplicaciones recientemente utilizadas y aplicaciones en ejecución.
	Ver todas las aplicaciones instaladas en la tableta.
	Acceder a la pantalla de personalización.
	Abrir el menú de opciones. (Al iniciar una aplicación, este icono aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla).
	Cerrar el teclado. (Cuando aparece en pantalla el teclado, este icono aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla).
	Abrir el menú desplegable. (Este icono aparece en la esquina inferior derecha de algunos cuadros de texto).


## 1.12 Cómo abrir la lista de ajustes

La lista de ajustes permite visualizar y cambiar, entre otros, los ajustes de Wi-Fi, los sonidos, la fecha y la hora de la HUAWEI MediaPad.


- ✓ Pulse el reloj digital que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla principal. En el menú que aparece en pantalla, pulse  y luego **Configuración**.

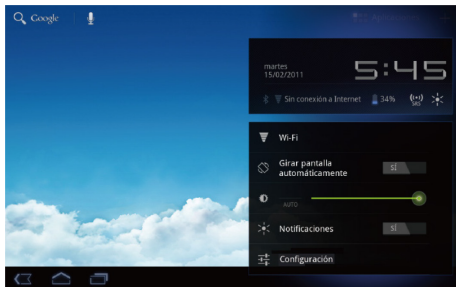


- ✓ En la pantalla principal, pulse  y luego **Configurar** para ir directamente a la pantalla de ajustes.

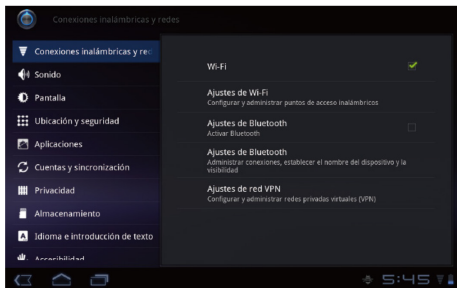

---

Ajustes de fecha y hora: Pulse la opción  > **Configurar** > **Fecha y hora**.

Ajustes de pantalla: Pulse la opción  > **Configurar** > **Pantalla**.

Ajustes del idioma: Pulse  > **Configurar** > **Idioma e introducción de texto** > **Seleccionar idioma**.

---

## 1.13 Conexión de la tableta a la PC

Es posible conectar la tableta HUAWEI MediaPad a la PC para compartir recursos entre ellos. Para establecer una conexión USB entre la tableta HUAWEI MediaPad y la PC, haga lo siguiente:

1. Conecte la tableta HUAWEI MediaPad a una PC utilizando el cable USB que se entrega junto con la tableta HUAWEI MediaPad.

2. La primera vez que se conecta la tableta a la PC, se ejecutará un asistente de instalación automáticamente. Siga los pasos de dicho asistente para instalar el controlador. Una vez finalizada la instalación, vuelva a conectar la tableta HUAWEI MediaPad a la PC.



---

Si el asistente de instalación no se ejecuta automáticamente al conectar la HUAWEI MediaPad a la PC, la HUAWEI MediaPad se visualizará como una unidad de disco adicional de la PC. Haga doble clic en la unidad de disco correspondiente para abrir el asistente de instalación.

---

3. Seleccione el modo de transferencia de archivos de la HUAWEI MediaPad:
  - Use Windows Explorer para buscar archivos en la tableta HUAWEI MediaPad.
  - Use Windows Media Player (versión 11 o posterior) para transferir archivos multimedia entre la PC y la tableta HUAWEI MediaPad.

## 1.14 Conexión de la tableta a la TV

Es posible conectar la HUAWEI MediaPad a la TV para transmitir los archivos de vídeo y audio de la tableta a la TV. Al reproducir las imágenes, los vídeos y la música de la HUAWEI MediaPad a través de la TV, el usuario disfrutará de una mejor experiencia.


Para conectar la HUAWEI MediaPad a la TV, se debe utilizar el cable de Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI). Como dicho cable es un accesorio opcional, es posible que no esté incluido en la caja del producto. Al adquirir un cable HDMI, verifique que los tipos de conectores sean compatibles con los equipos.

- ✓ Tipo de conector para insertar en el puerto HDMI de la HUAWEI MediaPad: Tipo D
- ✓ Tipo de conector para insertar en el puerto HDMI de la TV: depende del tipo de puerto HDMI de la TV. Por lo general, es un conector Tipo A.


Para conectar la HUAWEI MediaPad a la TV:





Antes de utilizar la función HDMI, actívela. Para activar la función HDMI, pulse  **>Configurar > Pantalla** y seleccione HDMI.

1. Conecte el cable HDMI a los puertos HDMI de la HUAWEI MediaPad y la TV.

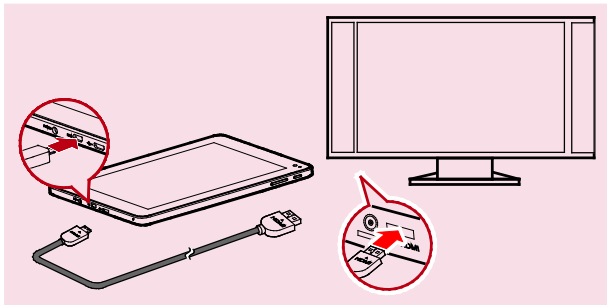


2. Seleccione la fuente del programa de la TV y luego utilice dicho equipo para reproducir las señales recibidas a través del puerto HDMI.


## 2 Introducción de texto

---

Pulse un campo de texto para acceder al teclado. Luego pulse las letras y símbolos en el teclado para introducir texto.

Para cerrar el teclado, pulse  en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

### 2.1 Selección de un método de introducción de texto

1. Pulse  > **Configurar**.
2. Pulse **Idioma e introducción de texto** > **Método de introducción de texto actual** para seleccionar un método de introducción de texto.

## 2.2 Teclado Android



N.º	Descripción
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite cambiar al modo de introducción de números/símbolos.
3	Permite seleccionar el próximo elemento.
4	Permite introducir un espacio.
5	Permite comenzar un nuevo renglón.
6	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Permite borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.</li><li>✓ Permite borrar todos los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor al mantenerse pulsado.</li></ul>

## 2.3 Teclado de Huawei



El teclado de Huawei permite utilizar el método de introducción de texto opcional. Es posible que dicho método no esté instalado en la HUAWEI MediaPad. Descargue el teclado de Huawei si desea utilizarlo.



N.º	Descripción
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Cerrar el teclado.
3	Permite seleccionar un idioma de introducción de texto.
4	Permite cambiar al modo de introducción de números/símbolos.
5	Permite introducir un espacio.
6	Permite comenzar un nuevo renglón.
7	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Permite borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.</li><li>✓ Permite borrar todos los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor al mantenerse pulsado.</li></ul>

## 2.4 Teclado Swype




El teclado Swype ofrece un método de introducción de texto opcional que puede no estar instalado en la HUAWEI MediaPad. Descargue el teclado Swype si desea utilizarlo.



N.º	Descripción
1	Permite seleccionar un idioma de introducción.
2	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
3	Permite visualizar la ayuda de Swype.
4	Permite abrir el teclado de símbolos.
5	Permite abrir el teclado numérico.
6	Permite introducir un espacio.
7	Permite activar la función de introducción por voz
8	Permite pasar al teclado pequeño.
9	Permite comenzar un nuevo renglón.

N.º	Descripción
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Permite eliminar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor al pulsarlo.</li> <li>✓ Permite borrar todos los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor al mantenerse pulsado.</li> </ul>

## 2.5 Edición de texto

1. Pulse el campo en el que desea editar texto.  aparecerá en el cursor.
2. Mueva el cursor hasta la posición en la que desea editar texto.
3. Arrastre el cursor para seleccionar el texto que desea editar.
4. Pulse **Copiar**, **Cortar** o **Seleccionar todo** para editar el texto, o la tecla Eliminar del teclado para eliminar el texto seleccionado.

## 3 Redes inalámbricas

---

La HUAWEI MediaPad permite al usuario conectarse a diferentes redes y dispositivos inalámbricos a través de Wi-Fi o Bluetooth.



---


La utilización de dispositivos o accesorios inalámbricos al conducir puede causar distracciones e incluso puede estar prohibido por la ley. Siempre cumpla con las leyes locales y conduzca en forma segura.

---

### 3.1 Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de networking inalámbrica que permite a los usuarios acceder a Internet a través de puntos de acceso inalámbricos. La conectividad Wi-Fi depende de los puntos de acceso inalámbricos y de los alrededores. Para utilizar el modo Wi-Fi de la HUAWEI MediaPad, se debe acceder a un punto de acceso inalámbrico conocido como "hotspot".

#### 3.1.1 Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Pulse  > **Configurar** > **Conex. inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** para activar o desactivar la función Wi-Fi.


#### 3.1.2 Ajustes de Wi-Fi

1. Pulse  > **Configurar**.
2. Pulse **Conex. inalámbricas y redes** > **Configuración de Wi-Fi**.



En la pantalla **Configuración de Wi-Fi**, es posible encender o apagar la función de Wi-Fi, activar o desactivar la notificación de redes abiertas, conectarse a una red Wi-Fi o añadir una red Wi-Fi.

### 3.1.3 Conexión a una red Wi-Fi

1. Active la función **Wi-Fi** y pulse **Configuración de Wi-Fi**.
2. Pulse  > **Buscar redes**. Todas las redes Wi-Fi cercanas disponibles se visualizarán en la lista **Redes Wi-Fi**.
3. Seleccione una de las redes Wi-Fi de la lista para conectarse.
  - Si selecciona una red abierta (no segura), podrá conectarse a ésta directamente.
  - Si selecciona una red segura, deberá introducir la contraseña de acceso correspondiente antes de conectarse.





---

Si la red Wi-Fi a la que se conectó con anterioridad se encuentra dentro del área de cobertura y si la función Wi-Fi de la HUAWEI MediaPad está activada, se volverá a conectar a esta última red automáticamente.

Para conocer detalles sobre la velocidad, nivel de seguridad, dirección y demás ajustes de la red Wi-Fi a la que se conectó, selecciónela de la lista **Redes Wi-Fi**.


---

## 3.2 Bluetooth

La HUAWEI MediaPad soporta conexiones inalámbricas entre dispositivos que utilizan Bluetooth.


Al utilizar Bluetooth, mantenga la HUAWEI MediaPad a una distancia de hasta 10 metros de los dispositivos Bluetooth con los que se desea conectar. La conectividad Bluetooth se ve afectada por las características de los alrededores. Tenga en cuenta que los obstáculos como paredes u otros equipos electrónicos pueden interferir con la conexión Bluetooth.

### 3.2.1 Activación y desactivación de la función Bluetooth

Pulse  > **Configurar** > **Conex. inalámbricas y redes** > **Configuración de Bluetooth** para activar o desactivar la función Bluetooth.

### 3.2.2 Acceso a ajustes Bluetooth

1. Pulse  > **Configurar**.
2. Pulse **Conex. inalámbricas y redes** > **Configuración de Bluetooth**.

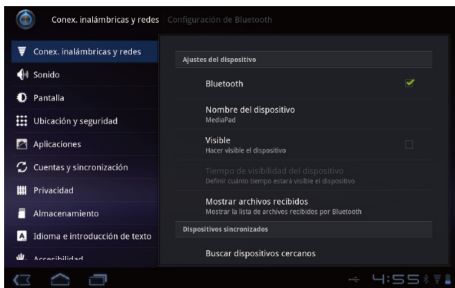

La pantalla **Configuración de Bluetooth** permite activar o desactivar la función Bluetooth, cambiar el nombre de la HUAWEI MediaPad, conectar la HUAWEI MediaPad a otros dispositivos Bluetooth, y buscar y visualizar otros dispositivos Bluetooth dentro del rango de cobertura.

### 3.2.3 Conexión a otro dispositivo Bluetooth




Quando empareje la HUAWEI MediaPad con otro dispositivo Bluetooth, asegúrese de que la función Bluetooth esté activada y que el dispositivo se encuentre en estado reconocible.

1. Active la función **Configuración de Bluetooth** en la HUAWEI MediaPad.
2. En la pantalla de la **Configuración de Bluetooth**, seleccione **Visible** para garantizar que la HUAWEI MediaPad pueda ser detectada por otros dispositivos Bluetooth.


3. Pulse **Buscar dispositivos cercanos > Buscar dispositivos**.
4. Pulse el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse.


#### 3.2.4 Desconexión o desemparejamiento de dispositivos Bluetooth


Para desconectar la HUAWEI MediaPad de otro dispositivo Bluetooth, pulse  que se encuentra en el lado derecho del dispositivo y seleccione **Desincronizar**.

## 4 Navegador


---


Pulse  > **Navegador**.

Para acceder a más ajustes del **Navegador**, pulse  que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla **Navegador**.

El **Navegador** también soporta exploración de múltiples páginas web. Para acceder a más páginas web, pulse  en la pantalla **Navegador**.

### 4.1 Navegación de una página web

1. Abra **Navegador**.
2. Introduzca una dirección web o pulse  y diga la dirección web en voz alta.
3. Después de abrir el sitio web, deslice el dedo hacia arriba o abajo para navegar la página web.

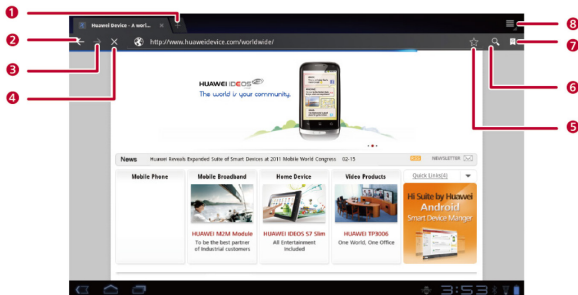


Pulse...	Para...
1	Abrir una página web nueva.
2	Volver.
3	Avanzar.
4	Detener la carga de una página web.
5	Añadir la página web actual a marcadores.
6	Visualizar el cuadro de búsqueda.
7	Acceder a la pantalla de marcadores.
8	Ver más opciones de menú.

## 4.2 Marcadores

Cuando visite una página web, pulse ☆ para añadir la dirección web como un marcador.

También pulse 📌 para abrir la pantalla del marcador. Luego mantenga pulsado un marcador para acceder a otras opciones.

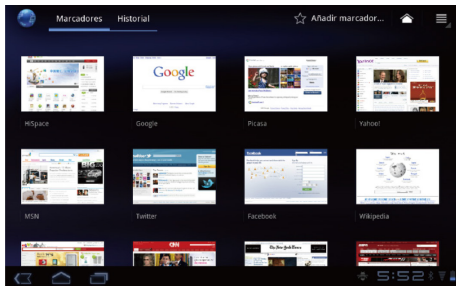

## 4.3 Descarga de archivos

Es posible descargar archivos, imágenes e incluso aplicaciones desde páginas web. Los archivos descargados se almacenan en la HUAWEI MediaPad o en la tarjeta microSD.

Por ejemplo, para descargar una imagen, manténgala pulsada en la página web y luego pulse **Guardar imagen** en el menú que aparece en pantalla; para descargar un archivo, mantenga pulsado el enlace a un archivo en la página web y luego pulse **Guardar enlace** en el menú que aparece en pantalla.



---

Para proteger la HUAWEI MediaPad y sus datos personales, configure la tableta para que sólo descargue aplicaciones de fuentes confiables: Pulse


■ ■ ■ >**Configurar** > **Aplicaciones** y luego destilde la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

---

## 5 Correo electrónico


---

### 5.1 Cómo abrir correos electrónicos

Para abrir correos electrónicos, pulse  > **Email**.

### 5.2 Cómo añadir y eliminar cuentas de correo electrónico

#### 5.2.1 Ajustes de cuentas de correo electrónico

1. Pulse  > **Email**.
2. Introduzca la información de la cuenta y pulse **Siguiente**. También puede pulsar **Configuración manual** para establecer en forma manual los ajustes del servidor.





---

Si pulsa **Configuración manual** para configurar en forma manual la cuenta de correo electrónico, comuníquese con el proveedor de servicios de correo electrónico para acceder a ajustes específicos.

---

3. Configure la cuenta según las indicaciones.


#### 5.2.2 Eliminación de cuentas de correo electrónico

1. Pulse  > **Email**.
2. Pulse  > **Ajustes de la cuenta**.
3. Pulse la cuenta que desee eliminar y pulse **Eliminar cuenta**.




## 5.3 Envío y recepción de correos electrónicos

### 5.3.1 Edición y envío de correos electrónicos




1. Pulse **Email** y luego la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
2. Pulse  en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto del correo electrónico y el contenido del correo electrónico.
4. Pulse **Enviar** en la esquina superior derecha de la pantalla.

### 5.3.2 Cómo leer correos electrónicos

1. Pulse **Email** y luego la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
2. Pulse , que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, para actualizar la bandeja de entrada y luego seleccione el correo electrónico que desea leer.

### 5.3.3 Otras operaciones

Durante la lectura de un correo electrónico, presione los íconos de la siguiente tabla para contestar o reenviar dicho correo electrónico.


Presione...	Para...
	Contestar al remitente del correo electrónico.
	Contestar al remitente del correo electrónico y a otros destinatarios.
	Reenviar el correo electrónico.

## 6 Contactos

---

La **Contactos** permite guardar y gestionar información de los contactos, como los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. Después de guardar la información de contactos en la tableta, el usuario podrá acceder con facilidad a los contactos con los que se desee comunicar.

### 6.1 Acceso a contactos

Pulse  > **Contactos**.

### 6.2 Creación de contactos

1. Pulse **Contactos**.
2. Pulse **Crear contacto nuevo**. Si ya cuenta con contactos guardados en **Contactos**, pulse **Nuevo**.
3. Introduzca información de contacto.
4. Pulse **OK**.




---

La primera vez que acceda a la **Contactos**, pulse **Acceder a una cuenta** para iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico y sincronizar la información de contacto desde la cuenta de correo electrónico.

---



### 6.3 Edición de información detallada de contactos

1. Pulse **Contactos**.
2. Pulse el contacto cuya información detallada desea editar y pulse  en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Edite la información del contacto y pulse **OK**.

## 6.4 Eliminación de contactos

1. Pulse **Contactos**.
2. Pulse el contacto que desea eliminar y  en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulse **Eliminar contacto**.

## 6.5 Combinación de contactos




1. Seleccione un contacto y pulse .
2. Pulse  > **Agrupar**.
3. Pulse el contacto que desee combinar y pulse **OK**.

# 7 Multimedia

---

## 7.1 Grabadora de audio

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Grabadora de sonidos** para acceder a la pantalla **Grabadora de sonidos**. Para utilizar la grabadora:

- ✓ Pulse  para iniciar la grabación.
- ✓ Pulse  para reproducir la grabación.
- ✓ Pulse  para detener la grabación o pausarla.

## 7.2 Cámara y grabadora de vídeo


En la pantalla de las aplicaciones, pulse **Cámara** o **Videocámara** para activar la cámara o la grabadora de vídeo, y tomar fotografías o grabar vídeos.



Asegúrese de limpiar el protector de la lente con un paño de microfibra antes de tomar fotografías o grabar vídeos. Si el protector de la lente tiene marcas de dedos, las imágenes capturadas pueden ser borrosas y contener un halo.

---

## 7.2.1 Pantalla de la cámara

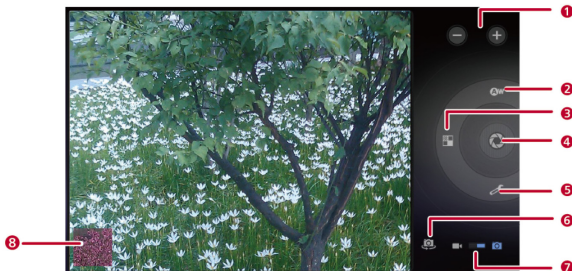

Pulse...	Para...
1	Acercar y alejar la imagen.
2	Configurar el balance de blancos.
3	Configurar el efecto de color.
4	Tomar una fotografía.
5	Establecer los ajustes de la cámara.
6	Alternar entre la cámara frontal y posterior.
7	Alternar entre los modos cámara (arrastrar hacia la derecha) y grabadora de vídeo (arrastrar hacia la izquierda).
8	Ver fotografías.

## 7.2.2 Pantalla de la grabadora de vídeo



Pulse...	Para...
1	Acercar y alejar la imagen.
2	Configurar el balance de blancos.
3	Configurar el efecto de color.
4	Grabar un vídeo.
5	Configurar la calidad del vídeo.
6	Configurar el intervalo de tiempo.
7	Alternar entre la cámara frontal y posterior.
8	Alternar entre los modos cámara (arrastrar hacia la derecha) y grabadora de vídeo (arrastrar hacia la izquierda).
9	Ver vídeos.


## 7.3 Galería

La **Galería** muestra las imágenes y vídeos almacenados en la HUAWEI MediaPad y en la tarjeta microSD, y los ordena en carpetas. Utilice la **Galería** para gestionar las imágenes y los vídeos.

### 7.3.1 Cómo abrir la Galería

Pulse  > **Galería**.

En la pantalla de la Galería, pulse **Por álbum** para acceder a más modos de clasificación.

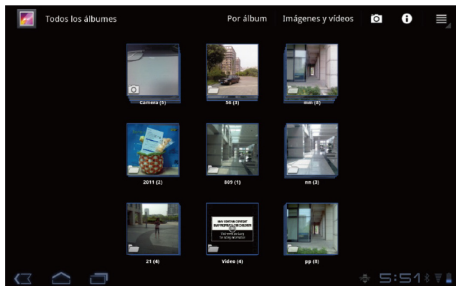

---


Si se almacena una gran cantidad de imágenes en la HUAWEI MediaPad o en la tarjeta microSD, es posible que la HUAWEI MediaPad tarde algunos minutos en detectar y organizar las imágenes la primera vez que se acceda a la **Galería**.

---

### 7.3.2 Visualización de imágenes

1. En la pantalla **Galería**, pulse una carpeta para ver las imágenes que contiene.
2. Pulse una imagen para verla en modo de pantalla completa. Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda sobre la pantalla para ver la imagen anterior o la siguiente.

Pellizque la pantalla para acercar o alejar la imagen, o rote la tableta hacia los costados para cambiar la orientación de la pantalla y ver las imágenes.

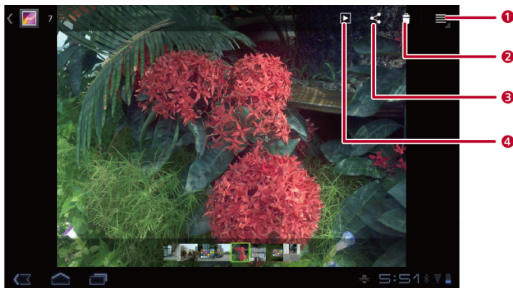


Pulse...	Para...
1	Ver más opciones de menú.
2	Eliminar la imagen que se está viendo en pantalla.
3	Compartir la imagen a través de Bluetooth, correo electrónico, etc.
4	Reproducir una presentación de diapositivas.



## 8 Aplicaciones

### 8.1 Calendario

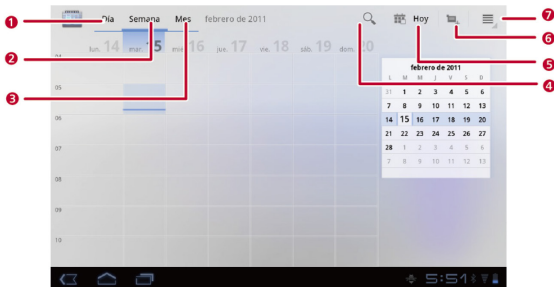

Utilice el **Calendario** para crear y gestionar eventos, como reuniones y citas. Para abrir el **Calendario**, pulse el **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.




Pulse...	Para...
1	Acceder al calendario en vista diaria.
2	Acceder al calendario en vista semanal.
3	Acceder al calendario en vista mensual.
4	Acceder al cuadro de búsqueda.
5	Acceder a la vista del calendario del día.

Pulse...	Para...
6	Crear un evento nuevo.
7	Acceder a más ajustes del calendario.

## 8.2 Alarmas

1. Pulse  > **Reloj** para acceder a la pantalla del reloj.
2. Pulse  para acceder a la pantalla de alarmas.
3. Seleccione una alarma para habilitarla.


Pulse una alarma para configurarla. Para añadir más alarmas, pulse **Añadir alarma**.

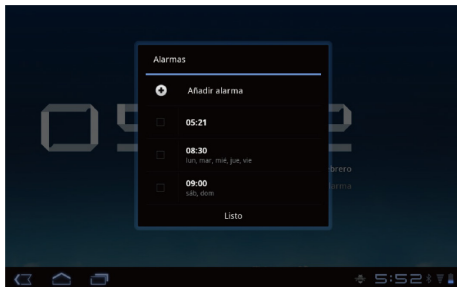


## 9 Preguntas frecuentes

---




### ¿Cómo se puede evitar que cambie la orientación de la pantalla en forma automática al rotar la tableta?

Pulse  > **Configurar** > **Pantalla** y luego destilde la casilla de verificación **Girar la pantalla de forma automática**.

### ¿Cómo se configura el bloqueo de la pantalla?

Pulse  > **Configurar** > **Ubicación y seguridad** > **Configurar bloqueo de pantalla** y luego seleccione **Patrón** o **Contraseña** como método para bloquear la pantalla de la HUAWEI MediaPad.



### ¿Cómo se detiene la reproducción de una canción en segundo plano?

Cuando la HUAWEI MediaPad está reproduciendo una canción en segundo plano, aparece  en la barra de notificaciones. Pulse  para acceder a la pantalla de reproducción de música y luego pulse  para detener la reproducción de la canción.


### ¿Cómo se crea el acceso directo de una aplicación en la pantalla principal?

En la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que aparezca en pantalla las vistas en miniatura de la pantalla principal. Luego arrastre el icono hasta donde desee y levante el dedo.

### ¿Cómo se configura el tono de timbre de una alarma?

1. Pulse  > **Reloj** para acceder a la pantalla del reloj.
2. Pulse  para acceder a la pantalla de alarmas.
3. Pulse la alarma para la que desea configurar un tono de timbre. En la pantalla de ajustes de alarmas, pulse **Tono**.

### ¿Cómo se utiliza la función GPS?


1. Pulse  > **Configurar** > **Ubicación y seguridad**.

2. Seleccione **Utilizar satélites GPS** para activar el receptor del GPS.




### ¿Cómo se accede a las aplicaciones que se ejecutan en mi tableta?

Pulse  > **En funcionamiento**.


### ¿Cómo se desinstalan las aplicaciones?

1. Pulse  > **Configurar** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse la aplicación que desee desinstalar y luego pulse la opción **Desinstalar**.

### ¿Cómo se cierran las aplicaciones en ejecución?

Después de iniciar una aplicación, si pulsa , la aplicación se ejecutará en segundo plano. Para salir de las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano, pulse  > **En funcionamiento** > .

### ¿Qué se debe hacer cuando el HUAWEI MediaPad funciona lentamente?

- ✓ Acceda al menú de ajustes del navegador y borre la memoria caché del navegador.
- ✓ Pulse  > **Configurar** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**. Luego desinstale las aplicaciones que no utiliza y borre las memorias caché de las aplicaciones.

## 10 Advertencias y precauciones

---

Para utilizar el dispositivo correctamente y de forma segura, lea con atención estas advertencias y precauciones y téngalas en cuenta en todo momento cuando utilice dicho dispositivo. A menos que se indique expresamente lo contrario, el término "dispositivo" se refiere al dispositivo y a sus accesorios.

### Requisitos básicos

- ✓ Durante el almacenamiento, transporte y uso del dispositivo, evite que se moje y que se golpee con otros objetos.
- ✓ No abra el dispositivo. Si detecta algún defecto, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para solicitar asistencia o reparaciones.
- ✓ Sin autorización, ninguna organización ni persona pueden modificar el modelo de rendimiento, seguridad o mecánica del dispositivo.
- ✓ Al utilizar el dispositivo, cumpla todas las leyes y normativas aplicables y respete los derechos legales de los demás.

### Dispositivos médicos

- ✓ Cumpla con las reglas y reglamentaciones vigentes en hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido.
- ✓ Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

### Requisitos medioambientales para utilizar el dispositivo

- ✓ No acerque el dispositivo a fuentes de calor ni al fuego (por ejemplo, un calefactor o una vela).

- ✓ No acerque el dispositivo a aparatos electrónicos que generen campos eléctricos o magnéticos fuertes, como un horno microondas o un frigorífico.
- ✓ Coloque el dispositivo en una superficie estable.
- ✓ Coloque el dispositivo en una zona interior fresca y bien ventilada. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- ✓ Mantenga la temperatura ambiental entre 0 °C y 35 °C mientras carga el dispositivo. Mantenga la temperatura ambiental entre 0 °C y 35 °C cuando utilice el dispositivo alimentado por una batería.
- ✓ No coloque ningún objeto (por ejemplo, una vela o un recipiente con agua) sobre el dispositivo. Si entra en el dispositivo algún líquido u objeto extraño, deje de utilizarlo inmediatamente, apáguelo, retire todos los cables que estén conectados al mismo y, a continuación, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
- ✓ Durante las tormentas eléctricas, apague el dispositivo y, a continuación, retire todos los cables que estén conectados al mismo para evitar que se dañe debido a los rayos.

## **Seguridad en el Tráfico**

Cumpla con las leyes y normativas locales al utilizar el dispositivo. Además, si utiliza el dispositivo mientras conduce un vehículo, cumpla con las siguientes directrices:

- ✓ Concéntrese en la conducción. Su primera responsabilidad es conducir de forma segura.
- ✓ No hable por el dispositivo mientras conduce. Utilice dispositivos de manos libres.
- ✓ Cuando tenga que realizar o responder a una llamada, aparque el vehículo a un lado del camino antes de utilizar el dispositivo.
- ✓ Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos a motor. Para más información, consulte con el fabricante del vehículo.

- ✓ En un vehículo a motor, no coloque el dispositivo sobre el airbag o en la zona de despliegue del airbag; de lo contrario, el dispositivo puede causar daños debido a la gran fuerza generada al inflarse el airbag.
- ✓ No utilice el dispositivo al volar en avión. Desconecte el dispositivo antes de embarcar en un avión. La utilización de dispositivos inalámbricos en un avión puede dañar el funcionamiento del avión e interrumpir la red de telefonía inalámbrica. También puede considerarse ilegal.

### **Precauciones al utilizar dispositivos inalámbricos**

- ✓ El dispositivo cumple las especificaciones de RF siempre que se use en condiciones de exposición para móviles o a una distancia de 1.5 cm del cuerpo.
- ✓ No utilice el dispositivo en lugares en los que utilizar dispositivos inalámbricos esté prohibido o pueda provocar interferencias o peligros.
- ✓ Las ondas de radio generadas por el dispositivo pueden provocar interferencias en el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Si está utilizando algún dispositivo médico eléctrico, póngase en contacto con el fabricante del mismo para consultar las limitaciones de uso del dispositivo.
- ✓ No introduzca el dispositivo en quirófanos, unidades de cuidados intensivos (UCI) o unidades de cuidados coronarios (UCC).

### **Áreas con productos inflamables y explosivos**

- ✓ No utilice el dispositivo en lugares en los que se almacenen productos inflamables o explosivos, (por ejemplo, en una gasolinera, una planta de almacenamiento de petróleo o una planta química). De lo contrario, podrían producirse explosiones o incendios. Además, debe seguir las instrucciones indicadas en el texto y en los símbolos.
- ✓ No almacene ni transporte el dispositivo en la misma caja que un explosivo, gas o líquido inflamable.

## **Requisitos con respecto a los accesorios**

- ✓ Utilice únicamente los accesorios suministrados o autorizados por el fabricante del dispositivo. De lo contrario, el rendimiento del dispositivo podría verse afectado, la garantía del dispositivo o las leyes y normativas relativas a terminales de telecomunicaciones podrían quedar anuladas o podrían producirse lesiones.
- ✓ No utilice el adaptador de corriente si el cable está dañado. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- ✓ Asegúrese de que el adaptador de corriente se ajuste a las especificaciones indicadas en la placa de características del dispositivo.
- ✓ Asegúrese de que el adaptador de corriente cumpla los requisitos de la Cláusula 2.5 de la norma IEC60950-1/EN60950-1 y haya sido probado y aprobado según las normas locales o nacionales.
- ✓ El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

## **Batería y cargador**

- ✓ Desconecte el cargador de la toma de corriente y del dispositivo cuando no lo esté utilizando.
- ✓ La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces antes de que termine su vida útil. Cuando el tiempo de espera y el tiempo de conversación sean inferiores a lo habitual, sustituya la batería.
- ✓ Utilice la fuente de corriente alterna indicada en las especificaciones del cargador. Un voltaje inadecuado puede producir una avería en el cargador o incluso provocar un incendio.
- ✓ No conecte los dos polos de la batería con conductores como materiales metálicos, llaves o joyas. De lo contrario, podría provocarse un cortocircuito en la batería y podría sufrir lesiones y quemaduras.
- ✓ No desmonte la batería ni suelde sus polos. De lo contrario, podría provocar una fuga de electrolitos, un sobrecalentamiento, un incendio o una explosión.



- ✓ Si se produce una fuga de electrolitos, asegúrese de que dichos electrolitos no entren en contacto con su piel ni con sus ojos. Si los electrolitos entran en contacto con su piel o con sus ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia y consulte a su médico.
- ✓ Si la batería se deforma, cambia de color o se calienta de forma anormal cuando la carga o la almacena, retírela inmediatamente y deje de utilizarla. De lo contrario, podría producirse una fuga en la batería, un sobrecalentamiento, una explosión o un incendio.
- ✓ Si se daña el cable de alimentación (por ejemplo, si quedan a la vista los cables internos o si se rompen) o se afloja la clavija, deje de utilizar el cable inmediatamente. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito en el cargador o un incendio.
- ✓ No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan.
- ✓ Hay peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Recicle o deseche las baterías usadas conforme a la normativa local y a las indicaciones de referencia suministradas con el dispositivo.

### **Prevención de daños auditivos**

El uso de auriculares con un volumen elevado puede provocarle daños auditivos. Para reducir el riesgo de que se produzcan daños auditivos, baje el volumen de los auriculares a un nivel seguro y cómodo.

### **Seguridad de los niños**

Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. De lo contrario, los niños podrían dañar el dispositivo y sus accesorios por error, o podrían tragarse los pequeños componentes del dispositivo, provocándose asfixia o causando otras situaciones peligrosas.

## Mantenimiento

- ✓ Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo período, apáguelo y, a continuación, retire todos los cables que estén conectados al mismo.
- ✓ Si detecta algo extraño (por ejemplo, si el dispositivo desprende humo, emite un sonido inusual o huele de forma extraña), deje de utilizar el dispositivo inmediatamente, apáguelo, retire todos los cables que estén conectados al mismo y, a continuación, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
- ✓ Si se rompe la pantalla del dispositivo al golpearse con algún objeto contundente, no toque ni intente retirar la parte rota. En este caso, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y, a continuación, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
- ✓ No pise, doble en exceso ni tire de ningún cable. De lo contrario, el cable podría dañarse y producir una avería en el dispositivo.
- ✓ Antes de limpiar el dispositivo, deje de utilizarlo, apáguelo y, a continuación, retire todos los cables que estén conectados al mismo.
- ✓ Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la carcasa del dispositivo. No utilice ningún agente de limpieza ni ningún spray para limpiar la carcasa del dispositivo.

# 11 Información personal y seguridad de datos

---

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- ✓ Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- ✓ Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- ✓ Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- ✓ Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- ✓ Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.
- ✓ Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- ✓ Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.
- ✓ Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- ✓ Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- ✓ Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).

## 12 Aviso legal

---

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Reservados todos los derechos.**

Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

El producto descrito en este manual puede incluir software con derechos de autor de Huawei Technologies Co., Ltd., y posibles licenciatarios. Los clientes no reproducirán, distribuirán, modificarán, descompilarán, desmontarán, descifrarán, extraerán, realizarán ingeniería inversa, arrendarán, asignarán o sublicenciarán de ninguna manera dicho software, a menos que dichas restricciones estén prohibidas por las leyes aplicables o que dichas acciones estén aprobadas por respectivos titulares de derechos de autor.

### **Marcas comerciales y permisos**



**HUAWEI, HUAWEI y**  
Technologies Co., Ltd.



son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei



es una marca comercial de SRS Labs, Inc. La tecnología TruMedia se incorpora con licencia de SRS Labs, Inc.

SRS TruMedia™ es una solución de audio con multitud de funciones concebida específicamente para proporcionar a los usuarios de dispositivos móviles, a través de los auriculares, un sonido envolvente comparable al de una sala de cine, con graves profundos y sonoros.

HDMI, el logotipo de HDMI y la interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Los propietarios de contenidos utilizan la tecnología de acceso de contenidos PlayReady™ de Microsoft para proteger sus derechos de propiedad intelectual, incluido el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenidos protegidos por medio de PlayReady y/o contenidos protegidos por medio de WMDRM. Si el dispositivo no puede aplicar adecuadamente las restricciones al uso de contenido, los propietarios de contenidos pueden solicitarle a Microsoft que deshabilite la capacidad del dispositivo de consumir contenido protegido por medio de PlayReady. Dicha deshabilitación no debe afectar el contenido no protegido ni el protegido por medio de otras tecnologías de acceso a contenidos. Los propietarios de contenidos pueden solicitar la actualización de PlayReady para acceder a sus contenidos. Si se rechaza la actualización, no será posible acceder al contenido que requiere dicha actualización.

Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

### **Aviso**

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento se basan en el software instalado, en las capacidades y en la configuración de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado. Por consiguiente, es posible que las descripciones aquí contenidas no coincidan exactamente con el producto o sus accesorios adquiridos.

Huawei Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad alguna.

## **Declaración de software de terceros**

Huawei Technologies Co., Ltd. no posee la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei Technologies Co., Ltd. no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para este software y aplicaciones de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. tampoco proporcionará soporte a clientes que utilicen este software y aplicaciones de terceros, ni será responsable de las funciones de este software y aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y las aplicaciones de terceros pueden interrumpirse o finalizarse en cualquier momento. Huawei Technologies Co., Ltd. no garantiza el mantenimiento de ningún contenido o servicio en ningún periodo durante su disponibilidad. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión fuera del control de Huawei Technologies Co., Ltd. En la mayor medida permitida por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei Technologies Co., Ltd. no compensará por ni será responsable de servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de la legalidad, calidad o cualquier otro aspecto de cualquier software instalado en este producto, ni de cualquier trabajo de terceros transmitido o descargado, como textos, imágenes, vídeos o software. Los clientes asumirán el riesgo de cualquiera y cada uno de los efectos, incluida la incompatibilidad entre el software y este producto, resultado de la instalación de software o la transmisión o descarga de los trabajos de terceros.

Este producto utiliza el sistema operativo Android de código abierto. Huawei Technologies Co., Ltd. ha efectuado los cambios necesarios en el sistema. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con el sistema operativo Android estándar o que sea incompatible con software de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de ninguna de dichas situaciones.

## **EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS**

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EXCEPTO LO REQUERIDO POR LAS LEYES VIGENTES, NO SE REALIZA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, FIABILIDAD O CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL.

## **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD**

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS.

LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

## **Normativas de importación y exportación**

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluidos el software y los datos técnicos.

Número: 02 (2012–08–28)

Número de pieza: 903157



Consulte en [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline) los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región. Compruebe en [www.huaweidevice.com](http://www.huaweidevice.com) si hay nuevas actualizaciones de software para su dispositivo.

para Android™ Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a los permisos de Google.